

GRASS BEAUTE™

AROMA DIFFUSER

アロマディフューザー

取扱説明書

お買上げありがとうございます。本商品を快適に、また安全にお使いいただくために、本書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書は一度お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に保管し、商品について不明な点があった場合は読み返してください。

安全のためのご注意

安全にお使いいただきますために必ずお守りください

△ 注意

🚫 禁止

● 強制・指示

誤った取扱いによる事故を未然に防ぐため、注意事項をマークで表示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

改造禁止

改造しないこと、また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないこと

火災・感電・けがおよび故障の原因となります。

禁 止

ACアダプターのコードを傷付けたり、無理に曲げたり、引いたり、ねじったり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないこと

電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁 止

ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときに使用しないこと

感電・ショート・発火の原因となります。

操作手筋止

ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないこと

感電やけがの原因になります。

禁 止

お手入れに、塩素系・酸性タイプ・酵素タイプの洗剤、研磨剤を使用しないこと

水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。

電源を抜く

お手入れや給水の際は、必ずACアダプターをコンセントから抜くこと

感電やけがの原因になります。

禁 止

吹出し口や本体のすき間などに、ビンや針金などの異物を入れないこと

感電やけがの原因になります。

禁 止

ペットや子どもの手が届く場所に設置・使用をしないこと

故障や思わぬ事故を起こす原因になります。

水ぬれ禁止

本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないこと 風呂場・脱衣場・温室などの湿気の多い場所で使用および保管をしないこと ショート・感電・火災および故障の原因となります。

禁 止

医療用吸引器ではありません。吹出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸い込むこと

健康を害するおそれがあります。本機は芳香拡散する目的以外では使用しないでください。

禁 止

異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントからACアダプターを抜き、使用を中止すること

電源を抜く

異常のまま使用を続けますと、火災や感電などの事故や故障の原因となります。異常を感じましたら速やかに使用を停止して、お買上げの販売店か弊社までご相談ください。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が障害を負うか、または物的損害のみを被る可能性がある内容を示しています。

禁 止

吹出し口などの開口部をふさがないこと

正常な動作が妨げられままでの、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。

禁 止

使用中はむやみに触れたり、移動させないこと

水がこぼれるなどのおそれがあり、故障などの原因になります。

禁 止

運転中はフタを外さないこと

水やフレグランスオイルが吹き出して、周囲の物に損害を与えたとき、故障の原因になります。

禁 止

超音波振動板には触らないこと

超音波振動板を傷つけたり、押したりしないでください。事故や故障の原因になります。

禁 止

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜くこと

電源を抜く 絶縁劣化により、漏電火災や感電の原因になります。

定期的に電源プラグのホコリを取ること

ホコリがたまるほど湿気などで絶縁不良となり、火災・感電・故障の原因になります。

必ずする

必ず常温の新しい水道水を使用すること

ミニラムウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器のなどを使用すると、水垢が多くなり、カビや細菌の繁殖しやすくなります。また、お湯は変形・誤作動の原因になりますので使用しないでください。

禁 止

水タンク内には水道水とアロマウォーター以外のものを入れないこと

故障などの原因になります。

必ずする

お手入れや排水は、取扱説明書にしたがって正しい方向・方法で排水すること

排水方向を誤ると、本体内部の電気部分に水が入り、火災・感電・ショートの原因になります。

禁 止

パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、

ピアノや特殊な塗装の家具、壁紙や特殊な表面加工の壁面などの上や近くには設置しないこと

ミストが熱れたり、転倒して水をこぼしたりすると、空気の流れを妨げるのでの目の粗い布の上には絶対に置かないでください。

禁 止

本体をゆずらないこと

故障などの原因になります。

禁 止

傾いた場所や棚などの高い場所、毛足の長い絨毯の上や不安定な場所には置かないこと

転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、けがの原因になります。

禁 止

水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えること

水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態で使用すること

必ずする

水タンク内部は少なくとも3~4日おきをを目安に清掃し、水・器具とも清潔にしてお使いください。

お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分などが付着し、性能を低下するおそれがあります。

また、細菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因になります。

まれに体質により、カビや細菌に過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

禁 止


ミストや、使用中および停止直後の本体に、不用意に触れないよう注意すること

ミストや水タンク内の水、使用中および停止直後の本体は、40~50°Cの高温になっている場合があります。

ミストに長時間触れたり、本体に不用意に触れると低温やけどを発する場合もありますので、ご注意ください。

高温注意


各部の名称

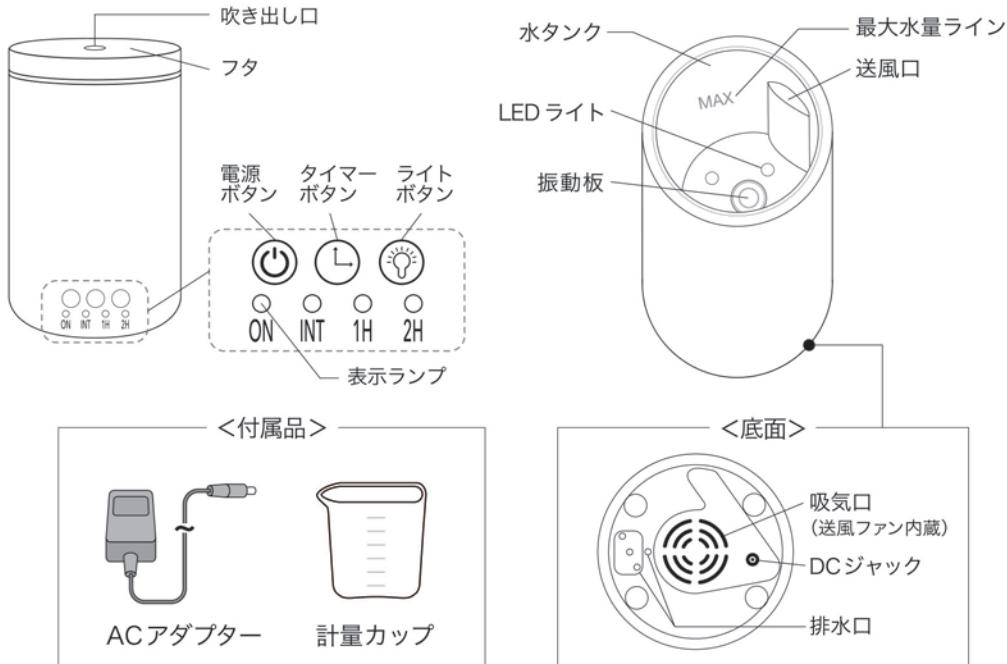

※イラストは実際の商品とは多少異なる場合があります。

使い方

①付属のACアダプターを、本体底面のDCジャックに接続し、安定した平らな場所に設置します。



②上のフタを取り外し、付属の計量カップで水タンクに水を注ぎます。このとき、送風口に水をかけたり、最大水量ラインを超えないよう注意してください。

※吹き出し口から給水したり、直接水道の蛇口からは給水しないでください。

※必ず電源を切った状態で給水してください。

※高温の水や蒸気が吹き出すことがありますので使用中の給水は絶対にしないでください。

③アロマディフューザーとして使用する場合は、水タンク内にアロマウォーターを入れます。

④ACアダプターを家庭用電源コンセント(AC100V)に接続します。

⑤フタを元の通りに取り付けます。

※このとき本体を絶対に傾けないでください。水が内部で送風口から本体機械部分に入り、故障の原因になります。

※風向き等使用環境により、設置場所の周りがぬれる可能性があります。万が一ぬれた場合、柔らかい布等でお拭きとり下さい。

⑥電源ボタンを1回押すと連続で約4~7時間稼働します。2回押すと断続で約11~15時間稼働(5秒稼働→5秒停止→5秒稼働を繰り返します。)、3回押すと電源が切れます。

※電源接続時の初期状態はOFFです。

※水が入っていないときは運転しません。

※水が無くなると自動的に切れます。

※噴霧時間は使用環境によって異なります。

⑦ライトボタンを1回押すと点灯し、色が7色(赤、オレンジ、黄色、緑、水色、青、紫)に周期的に変わります。好きな色の時にもう1回ボタンを押すとその色に固定されます。もう1回押すとライトが消えます。

※電源接続時の初期状態はOFFです。

※ライトを消してミストのみ、ミストを止めライトのみでもお楽しみいただけます。

⑧タイマー ボタンを1回押すと1時間のタイマーが作動、もう1回押すと2時間のタイマーが作動します。もう1回押すとタイマーが停止します。

⑨長時間使用しないときは、ACアダプターを本体とコンセントから抜き、水タンクから水を抜いて内部清掃をし、よく乾燥させてから保管してください。再度ご使用になるときも、水タンク内を中性洗剤できれいに清掃してからご使用ください。

※水タンクの中に残った水を排水する場合は、故障の原因になりますので、送風口側からは絶対に排水しないでください。



LEDライトについて

●LED球自体は長寿命ですが、本機の他の部分の損耗などにより、点灯しなくなる場合があります。構造上LED球の交換はできませんので、あらかじめご了承ください。

空焚き防止機能

●水タンク内の水の残量が少なくなると、自動的にミスト機能がOFFになります。

※本機は超音波加湿器の原理を応用した、アロマディフューザー（芳香拡散器）です。本格的な加湿器のような加湿能力はありませんので、ご了承ください。

お手入れ方法

本機を快適に末永くお使いいただきますためには、定期的に水タンク内の清掃をしていただく必要があります。

下記の手順にしたがって、必ず3~4日に1回程度の頻度でお手入れを行ってください。（「各部の名称」もあわせてご参照ください。）

①ACアダプターをコンセントから抜き、本体からACアダプターを取り外します。

②フタを取ります。このとき必ず本体が傾かないようにして、水がこぼれないよう注意して行ってください。

③水タンク内に水が残っている場合は、本体を傾けて排水してください。

④水で濡らしてかたく絞った柔らかい布に、台所用の中性洗剤を少し付けて、水タンク内を優しくふいてください。水タンク底
部中央の超音波振動板や吹き出し口辺
のお手入れする場合は、柔らかい綿棒などを使用してください。

※水タンク底部中央の超音波振動板には直
接手を触れたり、強い力を加えたりしない
でください。

⑤水タンク内をふき終わったら、水タンク内
に水道水を入れて約2~3分おき、排水し
た後からぶきして、よく乾燥させてください。

※フタや水タンク内は水滴が付いています。また、気温の低い場所や湿度の高い場所でご使用の場合、本機の表面や周期が結露する場合がありますので、ぬれても良い場所を選びあらかじめタオルなどのふき取るをご用意ください。

※長期間ご使用にならない場合は、上記の手順でお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。

※しばらくお使いにならなかった後にも、再使用の前に同様のお手入れを行ってください。

※お手入れの際は、ベンジン・シンナー・アルコール・研磨剤などの薬品類をご使用にならないでください。機器を傷めたり、目盛りなどの表示が消えるおそれがあります。

※洗剤をご使用の際は、必ず中性洗剤をご使用ください。塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生するおそれがある危険です。


万一水をこぼした時の処置方法

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体
内部に水がたまって、故障の原因になります。下記の手順に従って、内部にたまつた水を排出してください。

①フタを取り外します。

②水タンク内の水を捨てます。

③本体を揺らさないように、底面の排水口から水を出し、
本体をよく乾燥させます。

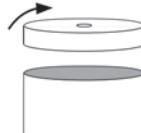

※左右にゆすらな
いでください。
故障の原因にな
ります。

商品仕様

【品名】	アロマディフューザー	【自動OFFタイマー】	60分、120分
【外形寸法】	約94*94*160mm	【アロマ噴霧方式】	超音波振動加湿方式
【本体重量】	約365g (ACアダプター含む)	【水タンク容量】	約150mL
【使用電源】	専用ACアダプター同梱	【使用LED電球】	3個LEDバッチャンランプ
	入力：AC100~240V 50/60Hz	【おもな材質】	水タンク、ベースユニット：PP 本体：ABS（黒色部分）
	電源コード長：約150cm	【付属品】	専用ACアダプター、説明書、計量カップ
	定格消費電力：12W	【生産国】	中国

※本書の内容、商品の仕様や外観などは、改良などのため将来予告なく変更される場合がございます。

ご使用上の注意

本体の使用について

- フタを開閉するときは、必ず安定した水平な場所に置いた状態で、本体が傾かないように行ってください。
中に水が入っている状態で本体が傾きますと、水が送風口から本体内部に入り、故障の原因になります。
- ミストを使用する際、水が入っていない状態では絶対にスイッチを入れないでください。
空焚きをしますと超音波振動板が破損するおそれがあり、故障の原因になります。
- 給水の際は必ずフタを外して、付属の計量カップを使って静かに給水してください。
フタを外さずに吹き出し口から給水したり、直接蛇口からは給水しないでください。水がこぼれて故障の原因になります。
- 故障の原因になりますので、送風口に水が入らないようにご注意ください。
- 給水量は水タンクに印字されている水位ラインを超えないようにご注意ください。正常なミスト（霧）の発生が出来なくなります。
- 給水やお手入れの際は、必ず本体からACアダプターを外して、電源が切れた状態で行ってください。
- 次のような場所では、ご使用にならないでください。故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。
 - ※家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・革製品類・天井など水分・湿度の影響を受けやすいものの近く
 - ※直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端な高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所
 - ※カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所 ※電化製品や精密機器の近く
 - ※スピーカーの近くなど、磁気の強い場所 ※風呂場などの湿気が多い場所 ※柔らかいクッションや毛足の長い絨毯の上
- 定期的に水タンクを清掃する必要があります。特にアロマウォーターを併用する場合は、こまめにお手入れしてください。

アロマウォーターの使用について

- アロマウォーターを過剰に入れると、超音波振動板にアロマウォーターが付着して、故障などの原因となります。水が入っていない・少ない状態でアロマウォーターを入れると、アロマウォーターの濃度が濃すぎるために超音波振動板にアロマウォーターが付着し、動作不良などを起こす原因となります。
- 水タンクやフタは耐油性の強い素材を使用しておりますが、それ以外の部分は一部のアロマウォーターの成分で溶ける場合があります。特に柑橘系のアロマウォーターはスチロール系の合成樹脂をよく溶かしますので、絶対に水タンクの外にこぼしたりしないよう十分にご注意ください。
- 本機にはアロマウォーターは付属しておりません。別途市販をお求めください。

「故障かな？」と思ったとき

症 状	原 因	処置方法
電源が入らない 一瞬だけ電源が入るが、 すぐに消えてしまう	ACアダプターは正しく接続されていますか？	本機およびコンセントとの接続をご確認ください。念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、差しなおしてから作動をご確認ください。
	水タンクには水が入っていますか？	水タンクに給水してからお使いください。
	水タンク内の水の量が少なくなっていますか？	水タンクに給水してください。
ミストが出ない ミストの出が悪い	水タンクに水を入れすぎではありませんか？	水を減らして下さい。水位ラインを超えて水を入れると、ミストが正常に発生できません。
	超音波振動板が汚れていますか？	水タンク内を清掃してください。
	フタが正常に取り付けられていますか？	フタをきちんと取り付けてください。フタがずれた状態では、発生したミストがうまく吹き出し口まで誘導されません。
	風のある場所でお使いではありませんか？	気流でミストが見えにくくなることがあります。
	気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなることがあります。	ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し、送風ファンが作動している（モーター音が聞こえる）場合は故障ではありません。
	水温や水質他の環境の関係で、電源を入れてからすぐにはミストの出る量が少ない場合があります。	時間が経過しますと、ミストの出る量が安定してきます。
本体から水がもれる	水が冷たすぎませんか？	常温の水を入れてください。
	フタが正常に取り付けられていますか？	フタをきちんと取り付けてください。フタがずれた状態では、発生したミストが吹き出し口に正常に送られず、内部で結露します。
	低温、もしくは湿度が高い状態ではありませんか？	低温または多湿の状態では、ミストが結露する場合があります。